

Les prises de mesure des crédences et fonds de hotte

1. Préparez vos outils de mesure

Une feuille de papier



ou une note téléphone



Un crayon à papier



Un mètre



Un niveau



2. Vérifier votre support

Pour un rendu optimal votre support doit être : propre, sec, solide, homogène, peu absorbant et lisse.

Nous vous conseillons de reboucher et lisser tous les trous et fissures ainsi qu'enlever les clous, démonter les interrupteurs muraux et les prises de courant.

3. Prendre vos mesures

Chaque produit aura les dimensions que vous souhaitez pour une crédence ou un fond de hotte sur-mesure, la dimension maximale est de 140cm*120cm, mais peu importe la longueur du produit votre photo sera réalisé en continu car les plaques seront séparées en taille égale pour un rendu plus harmonieux.

La coupe des crédences et des fonds de hotte peut varier de 1 à 2mm, nous ne pouvons donc garantir une coupe au millimètre. Aussi, nous vous conseillons de retirer 3mm à chaque mesure pour être certain que votre produit trouvera sa place dans votre pièce. De plus, si vous posez des accessoires, type un profilé « goutte d'eau », il faut retirer 3mm à votre hauteur.

Nous vous conseillons de prendre vos mesures de gauche à droite et de bas en haut.

**Attention, pour les crédences/fonds de hotte en verre trempé diamant aucune découpe par vos soins n'est possible.*

a) Le fond de hotte

Pour prendre les mesures d'un fond de hotte utilisez un mètre, votre moyen de prendre des notes et un niveau :

- **Largeur** : prendre la largeur de votre plaque de cuisson ou celle de votre hotte, selon le rendu voulu ;
- **Hauteur** : pour la hauteur il faut monter, si possible, jusqu'à la hotte.



b) Les crédences en linéaire

Pour prendre les mesures de votre crédence utilisez un mètre, votre moyen de prendre des notes et un niveau :


- **Largeur** : prendre la largeur de votre plan de travail ou de votre mur bord à bord ;
- **Hauteur** : nous vous conseillons de monter la crédence jusqu'à vos meubles et ou votre hotte.



c) Les crédences en L avec angle intérieur

Pour prendre les mesures de votre crédence utilisez un mètre, votre moyen de prendre des notes et un niveau :


- **Largeur** : prendre la largeur du mur 2 de bord à bord, puis la largeur du mur 1 de bord à bord et retirez 2mm d'épaisseur de silicone ainsi que l'épaisseur de votre produit (6mm, 5mm ou 3mm) pour prévoir le chevauchement des plaques ;
- **Hauteur** : nous vous conseillons de monter la crédence jusqu'à vos meubles et ou votre hotte.

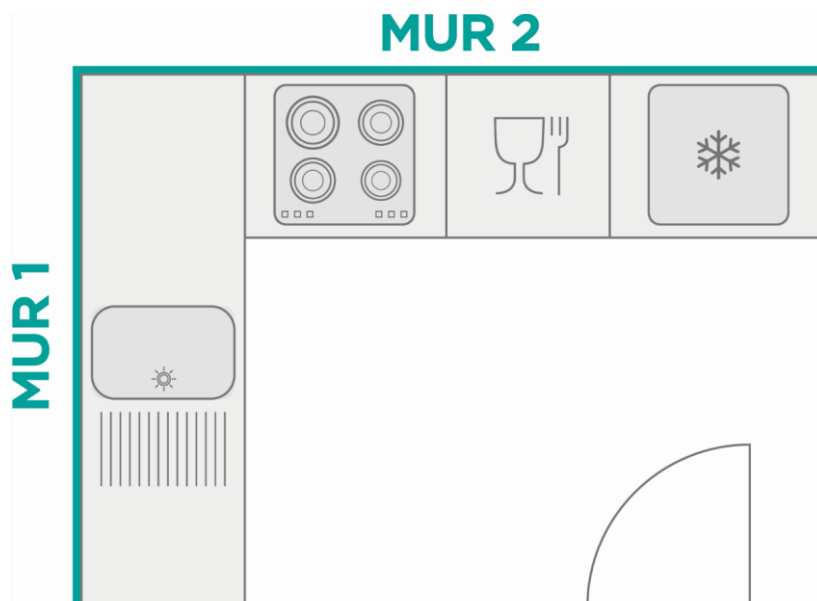

d) Les crédences en L avec angle extérieur

Pour prendre les mesures de votre crédence utilisez un mètre, votre moyen de prendre des notes et un niveau :


- **Largeur** : prendre la largeur du mur 2 de bord à bord, puis la largeur du mur 1 de bord à bord et d'ajouter 2mm d'épaisseur de silicone ainsi que l'épaisseur de votre produit (6mm, 5mm ou 3mm) pour prévoir le chevauchement des plaques ;
- **Hauteur** : nous vous conseillons de monter la crédence jusqu'à vos meubles et ou votre hotte.

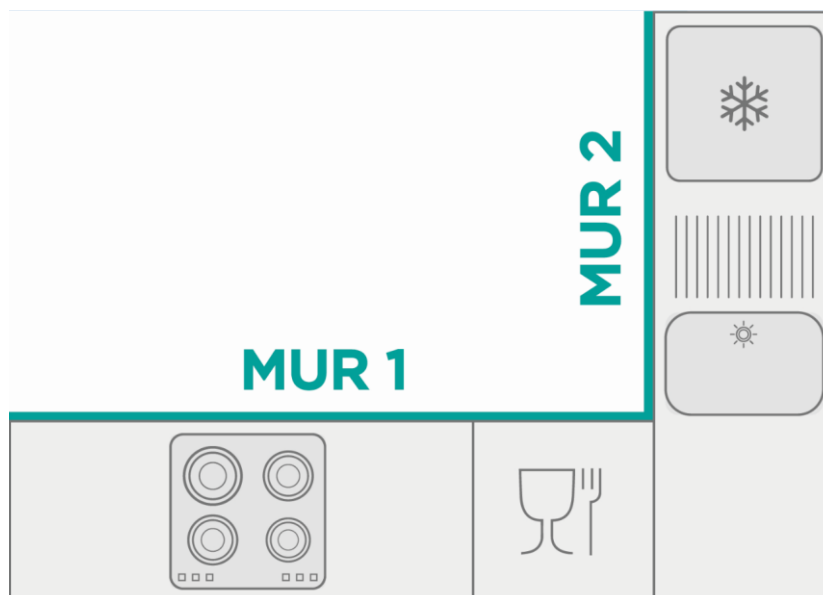

e) Les crédences en U

Pour prendre les mesures de votre crédence utilisez un mètre, votre moyen de prendre des notes et un niveau :

- **Largeur** : prendre la largeur du mur 2 de bord à bord, puis la largeur du mur 1 et 3 de bord à bord et retirez 2mm d'épaisseur de silicone ainsi que l'épaisseur de votre produit (6mm, 5mm ou 3mm) pour prévoir le chevauchement des plaques ;
- **Hauteur** : nous vous conseillons de monter la crédence jusqu'à vos meubles et ou votre hotte.

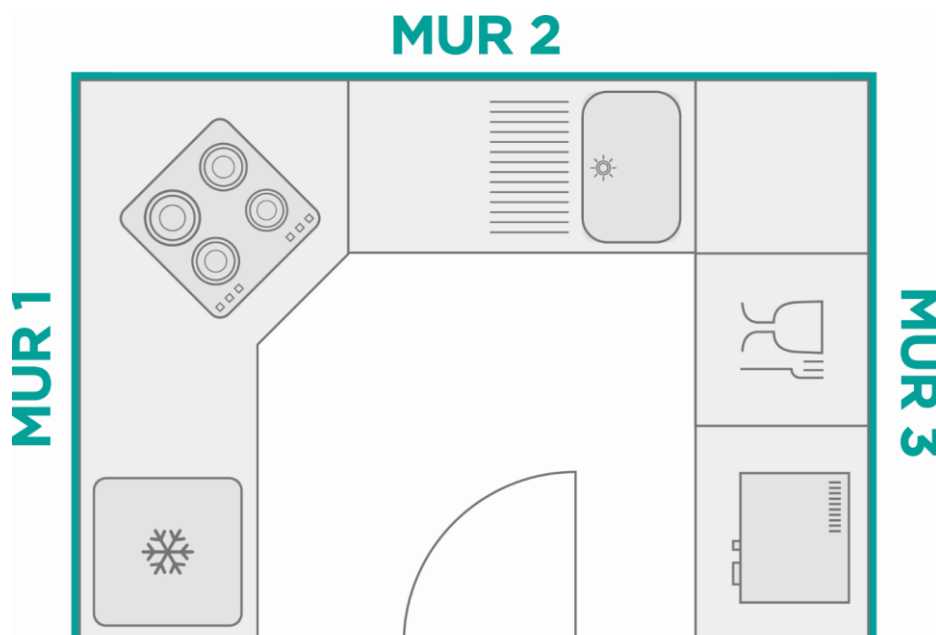

4. Les découpes

Nous vous proposons la découpe des trous, de 5 à 63 millimètres, destinés à y installer des interrupteurs, des prises de courant, des robinetteries ou des poignées, veuillez remplir la « fiche mesures de découpes de prises ».


Cependant, toutes nos matières sauf le verre securit diamant peuvent être découpées ou percées avec les outils adaptés (perceuse, scie sauteuse, scie circulaire, ect ...).

5. Le gabarit

Un conseil si vous avez un doute sur vos mesures ou vous avez besoin de visualiser le rendu vous pouvez réaliser un gabarit à l'aide de carton par exemple. Vous coupez votre gabarit et placez-le à son emplacement sur le mur afin de tester son bon positionnement. Si nécessaire, ajustez vos découpes et testez à nouveau.

Vous n'avez plus qu'à commander !

Votre crédence/fond de hotte personnalisé rendra votre pièce unique et magnifique

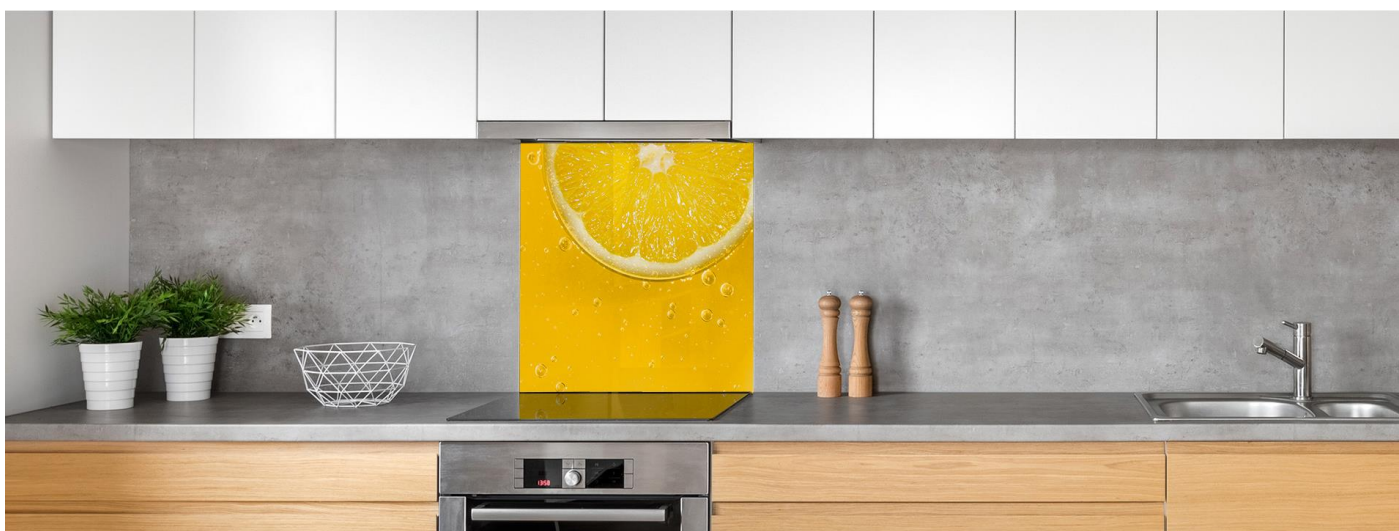

ATTENTION, cette procédure de mesure est à adapter en fonction de votre produit et de la configuration de votre pièce. Celle-ci est fournie à titre indicatif.